



UNLOCK INNOVATION

COVERK




TARJETA DE GESTIÓN



TARJETAS MASTER



TARJETAS USUARIO



Tarjetas y funciones



TARJETA DE GESTIÓN:

Funciones: Asignar y Desasignar tarjetas Master
Permite leer el estado y los eventos de la cerradura



TARJETA MASTER:

Funciones: Asignar / Desasignar tarjetas de Usuario (Sólo en modo abonado).
Modo inspección y borrar tarjetas de Usuario.
Restaura las tarjetas de Usuario (para poder ser reutilizadas)



TARJETA DE USUARIO:


Funciones: Abrir / Cerrar



TARJETA DE PARÁMETROS:

Funciones: Lee / Transfiere los parametros del software a las cerraduras
Modos: Multiusuario / Abonado
Señal acústica
Hora de apertura automática
Lee el estado y los eventos de la cerradura

Asignación y desasignación de tarjetas Master

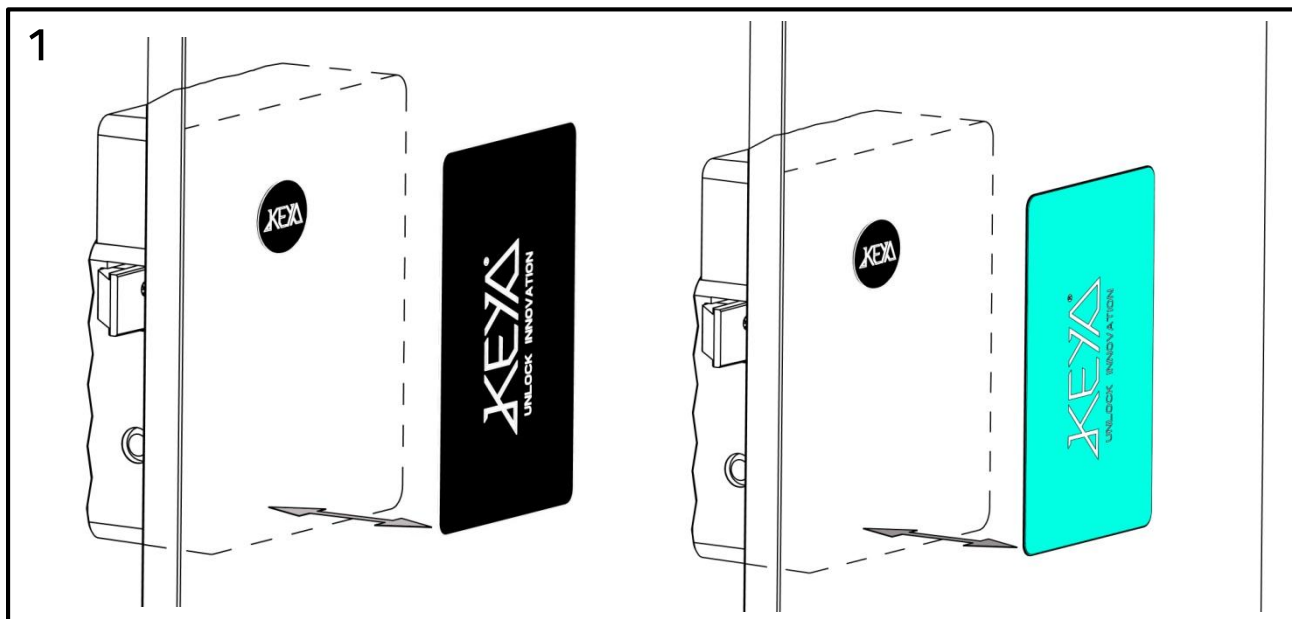

ASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión seguido de la nueva tarjeta Master (hasta 5 por cerradura)

Bip largo = Tarjeta Master asignada correctamente.


3 bips cortos = Tarjeta Master no asignada.

DESASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión. Seguidamente aproximar las tarjetas Master.

3 bips cortos = Tarjeta Master desasignada.

Multiusuario / Abonado: Abrir y cerrar

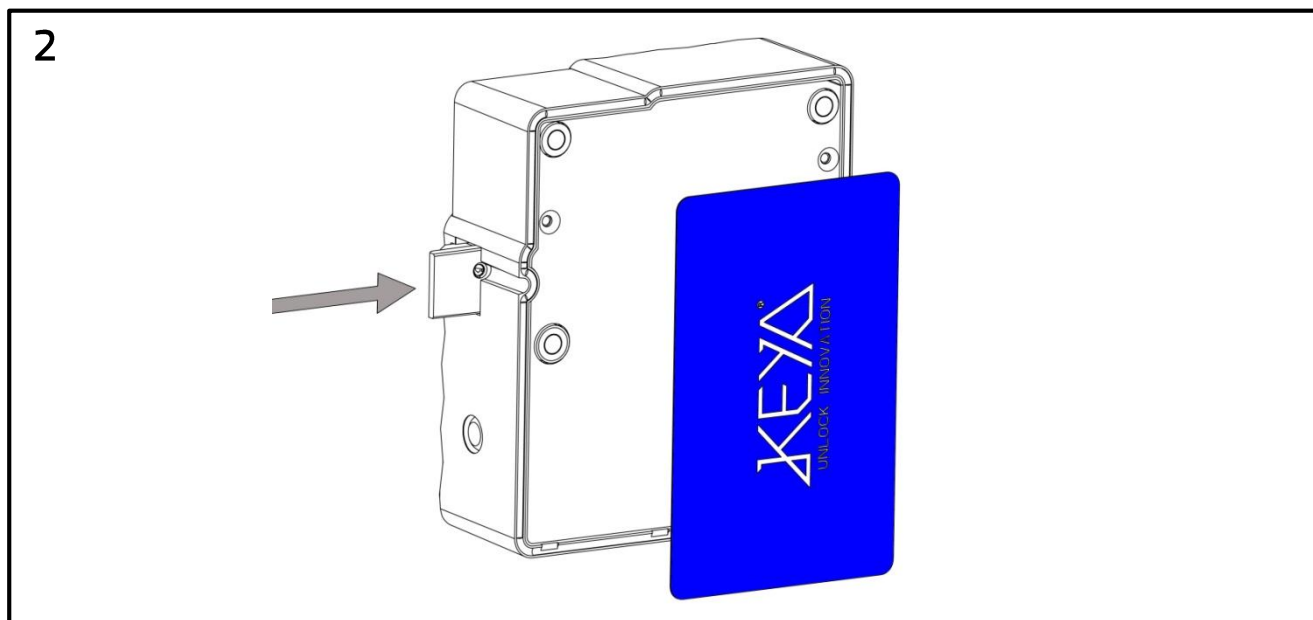


MULTIUSUARIO

Aproximar la tarjeta de usuario.

ABONADO

Aproximar la tarjeta de usuario asignada para abrir la cerradura.


A los 2 segundos la cerradura se cierra automáticamente.

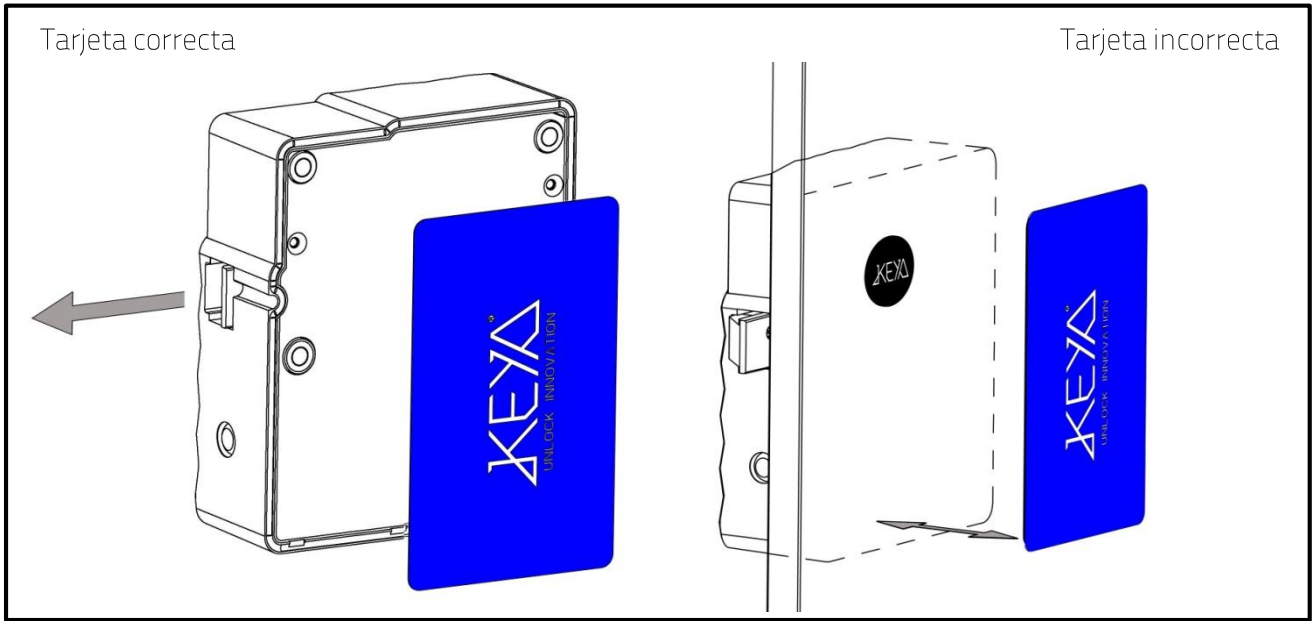

OK: 1 bip largo.

No OK: 3 bips cortos


Asignación y desasignación tarjetas de Usuario (sólo en modo Abonado)

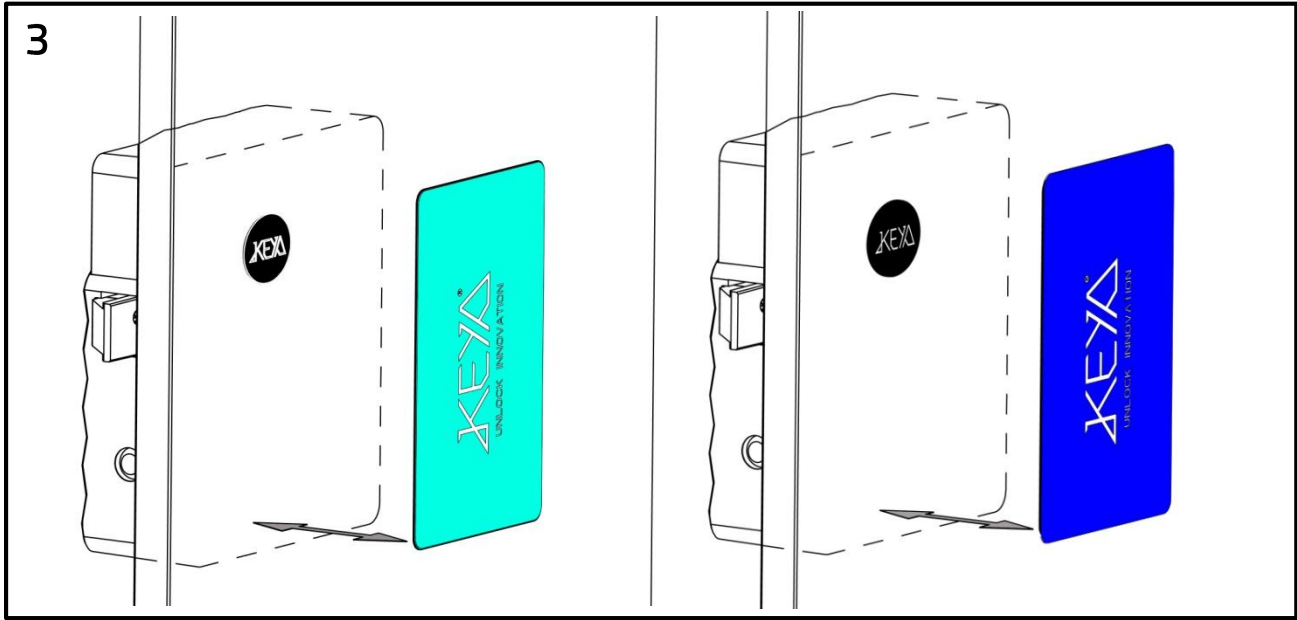

ASIGNACIÓN:
Aproximar la tarjeta Master seguido de las nuevas tarjetas de Usuario.
(hasta 50 por cerradura)
Bip largo = Tarjeta de Usuario asignada con éxito.
3 bips cortos = Tarjeta de Usuario no asignada.

DESASIGNACIÓN:
Aproximar la tarjeta Master seguido de la tarjeta de Usuario.
3 bips cortos = Tarjeta de Usuario desasignada.

Modo inspección

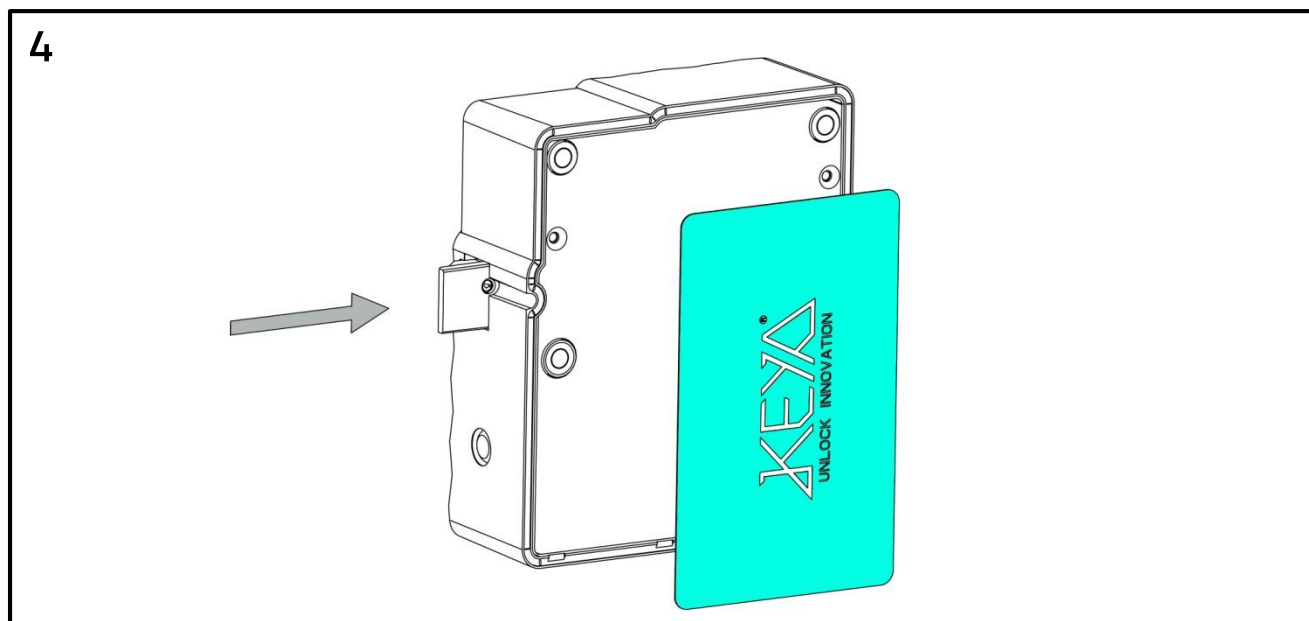


MODO INSPECCIÓN

Aproximar la tarjeta Master (1 vez) y esperar 5 segundos

Después de un bip largo la cerradura abre durante 30 segundos (tiempo de inspección)

Después del tiempo de inspección la cerradura cierra (la tarjeta de Usuario no es borrada)

Abrir utilizando la tarjeta Master: Borrando la última tarjeta de Usuario

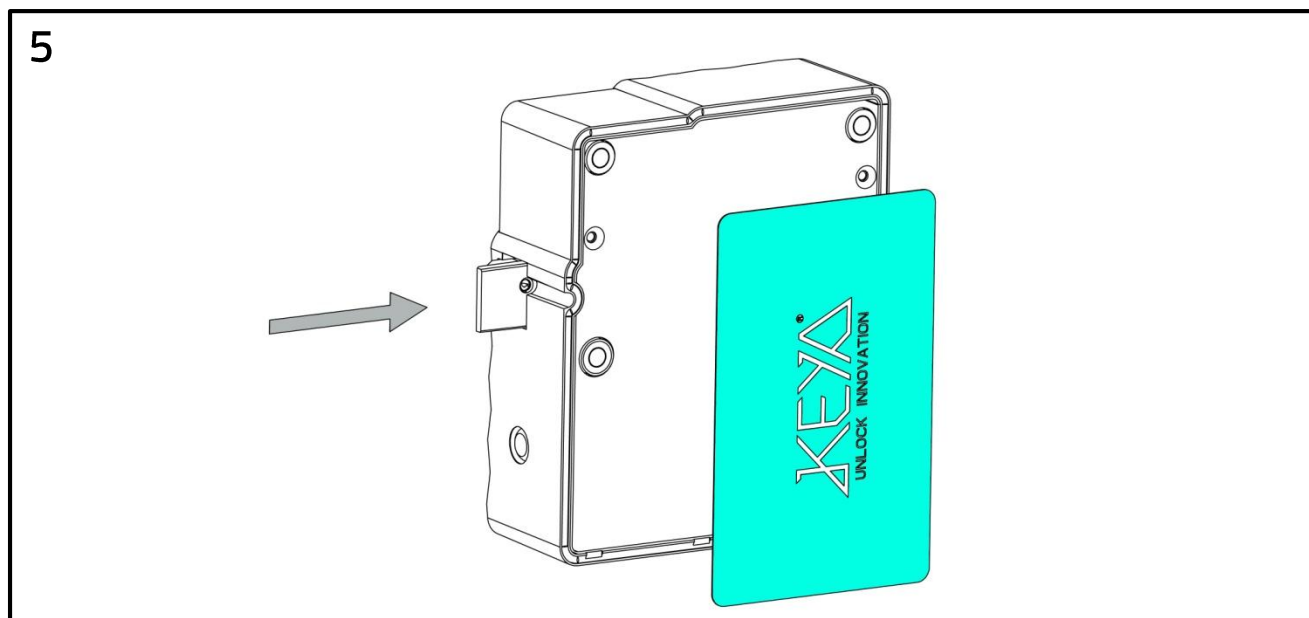


BORRAR ÚLTIMA TARJETA DE USUARIO UTILIZADA

Aproximar la tarjeta Master (2 veces) y esperar 5 segundos

Después de un bip largo la cerradura permanece abierta


(la última tarjeta de Usuario es borrada).

Desasignar todas las tarjetas de Usuario (sólo para modo Abonado)

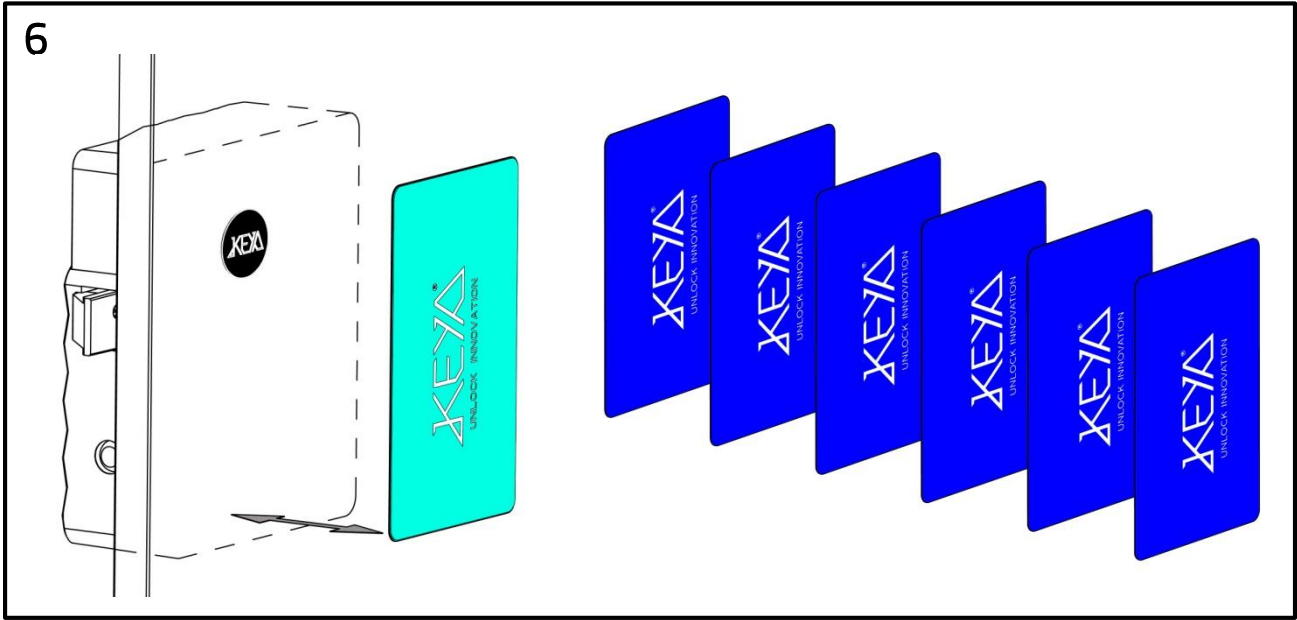

Aproximar la tarjeta Master (4 veces).
Todas las tarjetas de usuario de esta cerradura se han desasignado.

Restaurar tarjetas de Usuario

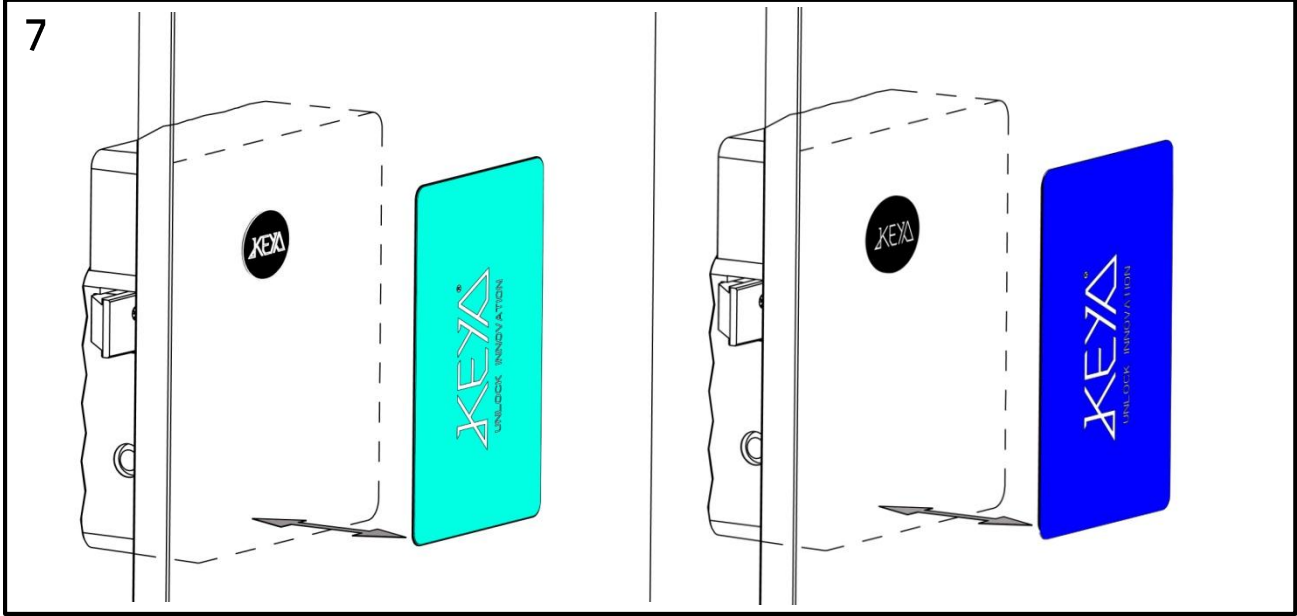

Aproximar la tarjeta Master (5 veces) seguido de la tarjeta de Usuario a restaurar.
1 bip = Tarjeta de Usuario restaurada.
Esta tarjeta quedará disponible para poder ser utilizada por un nuevo usuario.
Nota: Esta tarjeta está lista para poder ser asignada de nuevo.

Software de gestión.



Tecnología integrable

Mifare Classic 1K / 4K
DESFire EV1



Control de la instalación

Sistema control de taquillas
Modificación de parámetros
Modos Abonado / Multiusuario
Control de tiempo
 Apertura automática
 Tiempo de uso limitado
Control de volumem / señal acústica



Seguridad

Tarjeta Master / Inspección
Control de eventos
Contador de operaciones



Control usuarios

Lector / programador de mesa
Infoterminal de pared
Gestor de tarjetas (Usuario / Master / Parámetros)
Temporizador de tarjetas de Usuario




Mantenimiento de la instalación

Indicador de ciclos (30000 cycles)
Indicador de nivel de batería (2 x CR123A baterías)
Tarjeta de Parámetros

Para aprender a utilizar el software puede solicitar instrucciones de software y formación.
info@keya.cat

Tarjeta de Parámetros

8

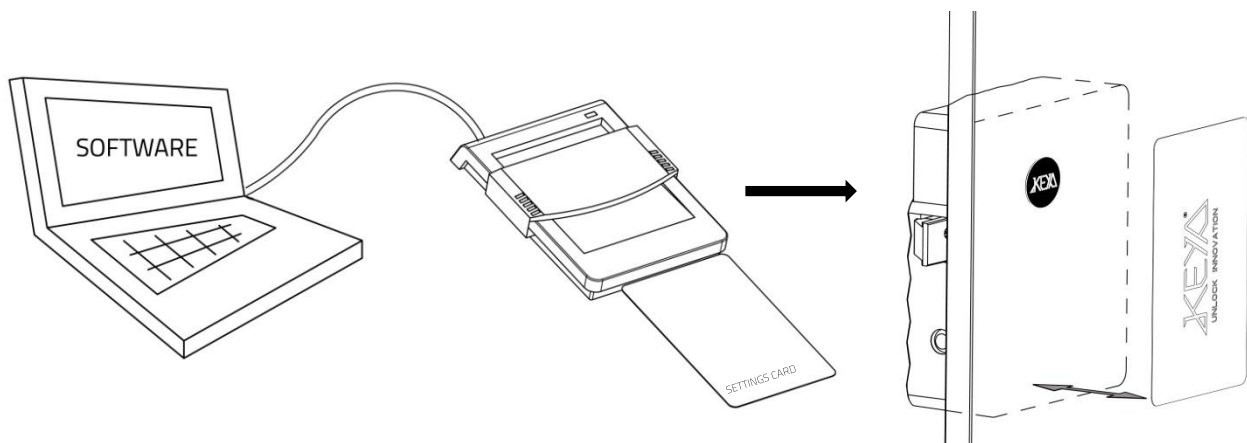


1- Cargar ajustes desde el ordenador a la tarjeta de Parámetros (blanca).

2- Aproximar la tarjeta de Parámetros a la cerradura.

Los parámetros serán transferidos automáticamente a la cerradura.

Copiar Parámetros

10

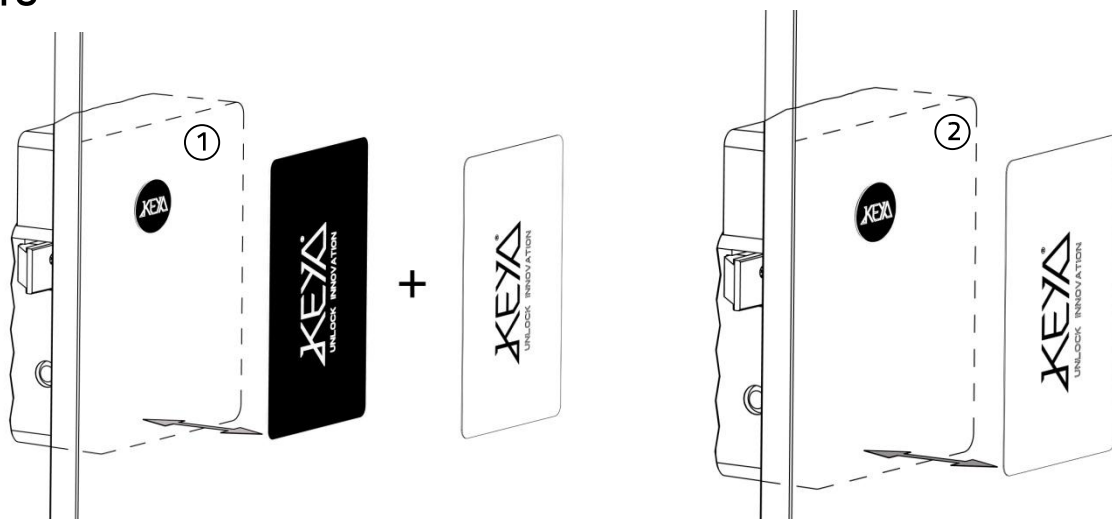

1- Aproximar la tarjeta de Gestión a la cerradura 1 seguido de una tarjeta de Parámetros.

Los Parámetros de la cerradura son transferidos a la tarjeta.


2- Aproximar la tarjeta de Parámetros a la cerradura 2.

Los parámetros de la cerradura 1 son transferidos a la cerradura 2. Incluida la hora.

IMPORTANTE

Las tarjeta Gestión / Master están configuradas para una única instalación.


Sustitución de pilas

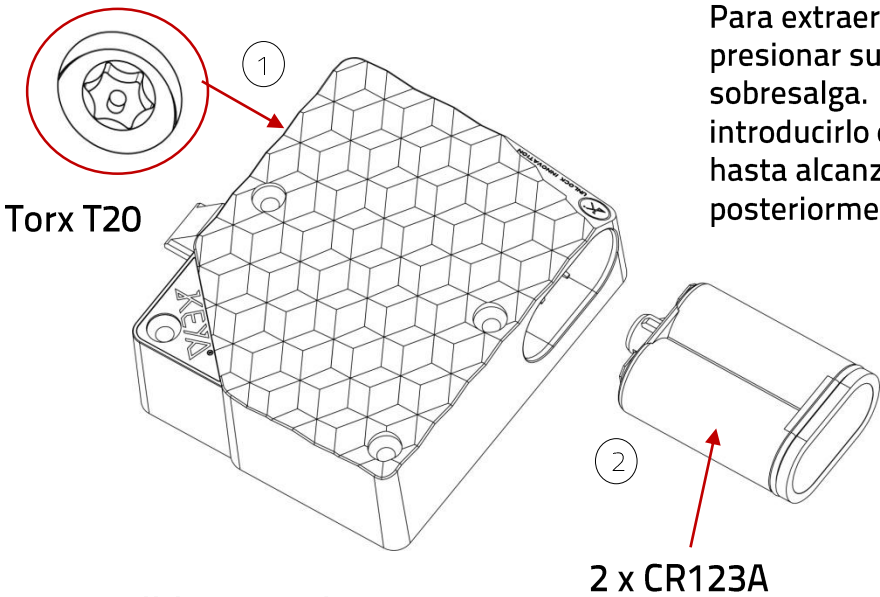

IMPORTANTE:

Para extraer el portapilas aflojar el tornillo y presionar su cabeza hasta que el portapilas sobresalga. Una vez sustituidas las pilas, introducirlo en su alojamiento y presionar hasta alcanzar su posición final fijando posteriormente el tornillo.

Medidas exteriores

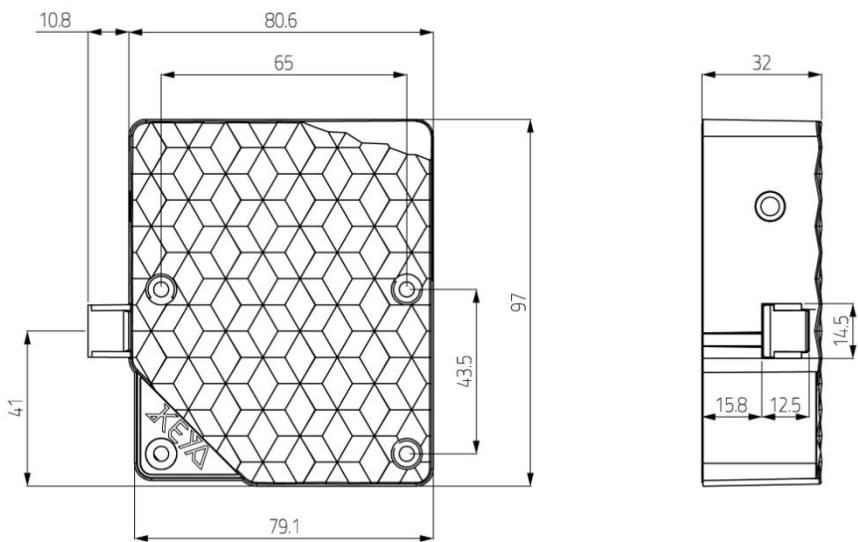

Especificaciones técnicas

Niebla salina	> 96h
Temperatura funcionamiento	-5 ° C <> +70 ° C
Índice de protección	IP 65
Pestillo	> 45Kg
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Vida de pilas	> 30000 ciclos



RoHS



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105066651

